

# Das Walmdach und seine Profile

Beim rechteckigen Gebäudegrundriss



## Bezeichnungen

l ... Länge  
h ... Höhe  
g ... Grundmaß

## Index

Sp ... Sparren  
H ... Hauptdach  
W ... Walmdach  
F ... First  
G ... Grat

Bei gleicher Dachneigung sind die Grundmaße  $g_H$  und  $g_W$  gleich groß. Daraus ergeben sich gleich große Sparrenlängen ( $l_{Sp,H} = l_{Sp,W}$ ).

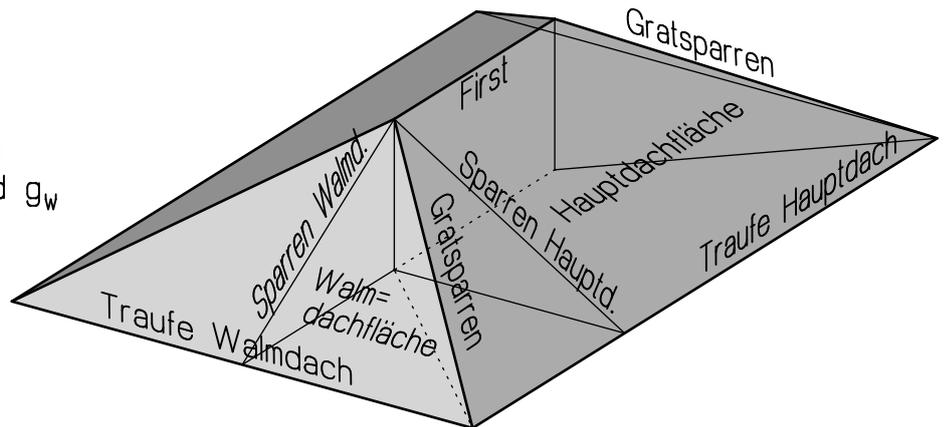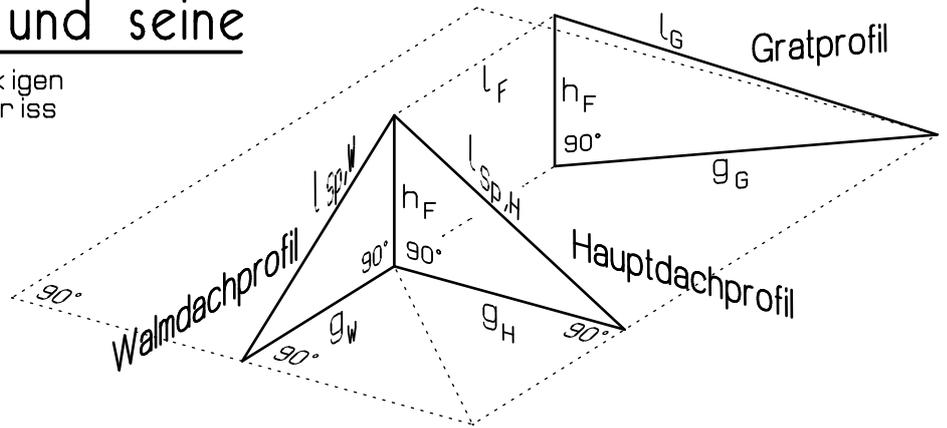

# Das Walmdach und seine Profile

Beim rechteckigen Gebäudegrundriss

## Bezeichnungen

l ... Länge  
h ... Höhe  
g ... Grundmaß

## Index

Sp ... Sparren  
H ... Hauptdach  
W ... Walmdach  
F ... First  
G ... Grat

Bei gleicher Dachneigung sind die Grundmaße  $g_H$  und  $g_W$  gleich groß. Daraus ergeben sich gleich große Sparrenlängen ( $l_{Sp,H} = l_{Sp,W}$ ).

