Gratsparrenberechnung bei gleicher Dachneigung
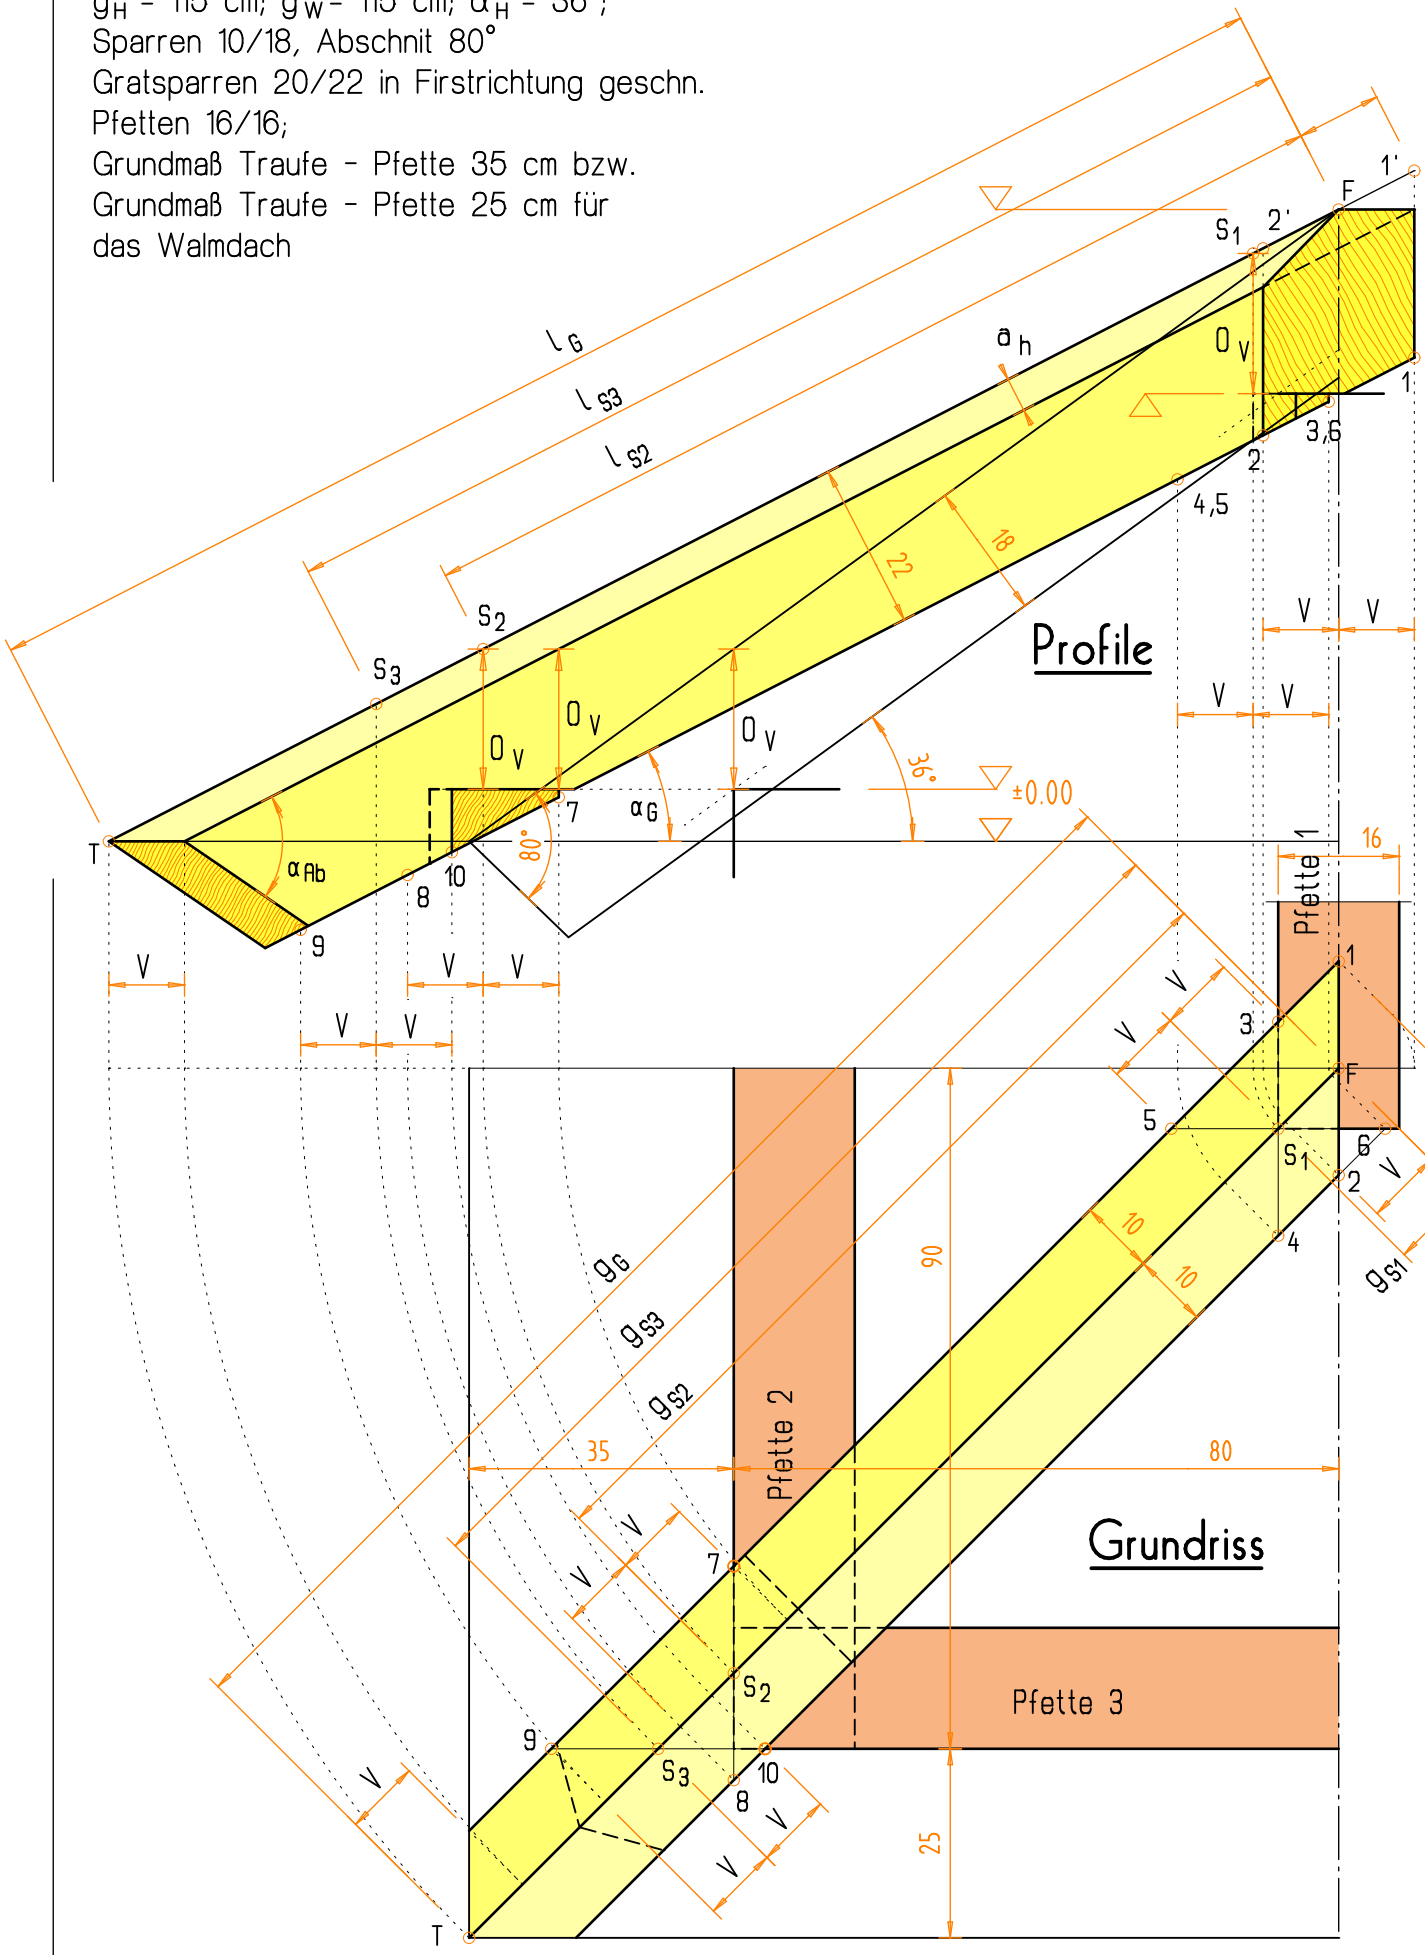
M 1:10 Berechne die Profile, Normalsparren und Gratsparren und die Pfettenhöhen.
g_H = 115 cm; g_W = 115 cm; α_H = 36°;
Sparren 10/18, Abschnit 80°
Gratsparren 20/22 in Firstrichtung geschn.
Pfetten 16/16;
Grundmaß Traufe - Pfette 35 cm bzw.
Grundmaß Traufe - Pfette 25 cm für
das Walmdach