SATTELDACH

mit gleicher Dachneigung

M.: 1:50

Kerven- und Ver=
kämmungstiefen t
auf 5mm
runden.

Berechne alle offenen Längen.

5

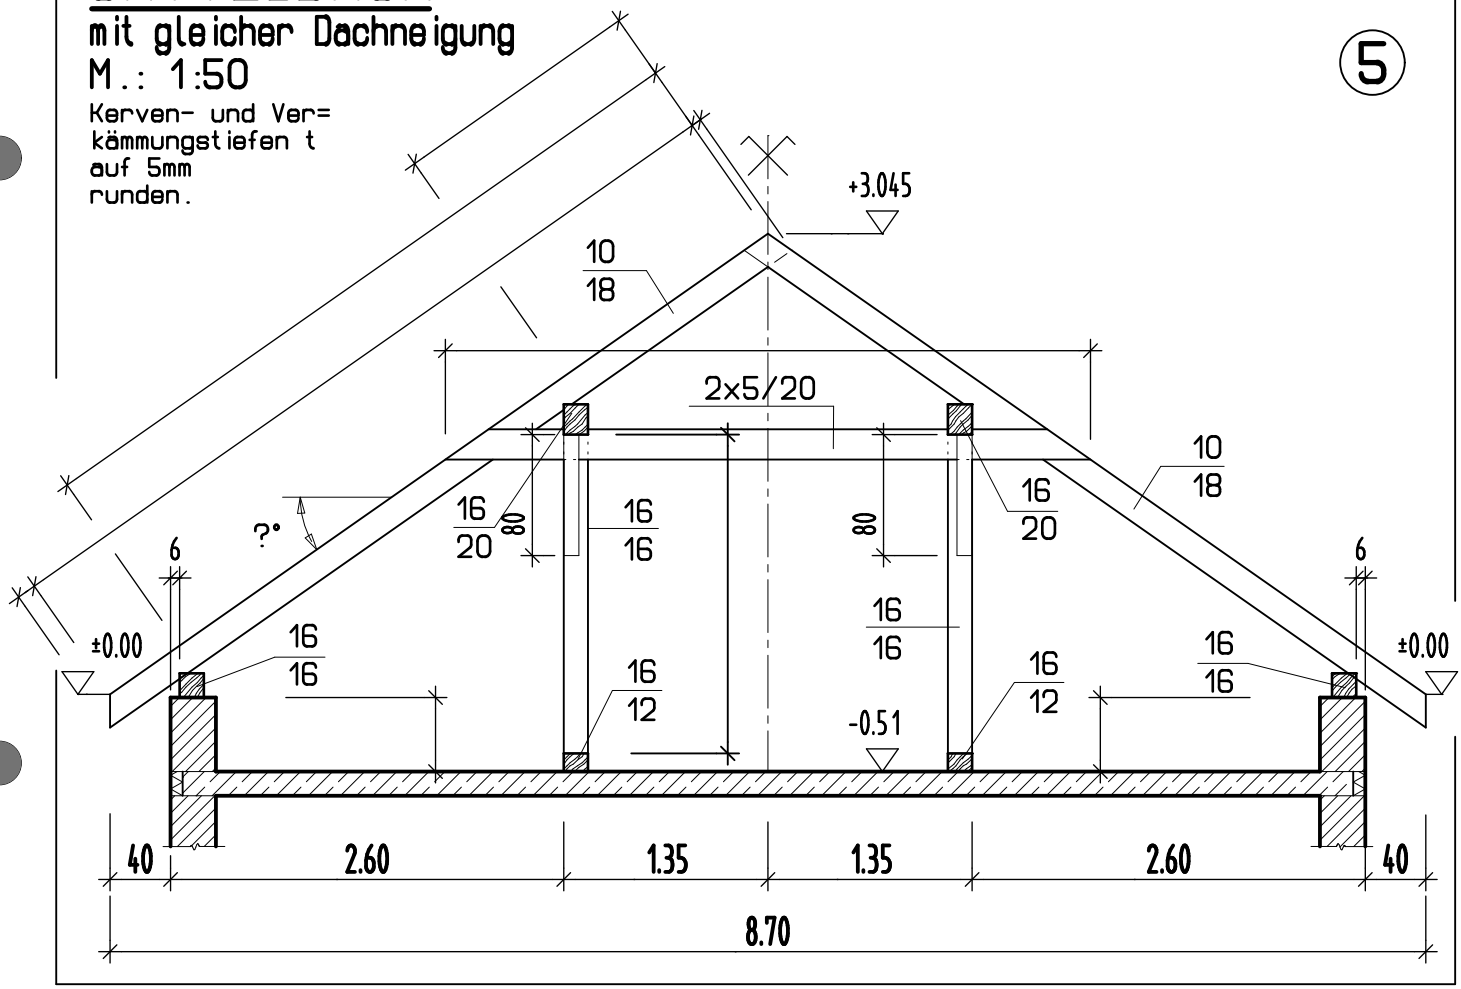

AHA Zimmerer 1152 6. 11. 03

SATTELDACH

mit gleicher Dachneigung

M.: 1:50

Kerven- und Ver=
kämmungstiefen t
auf 5mm
runden.

Berechne alle offenen Längen.

5

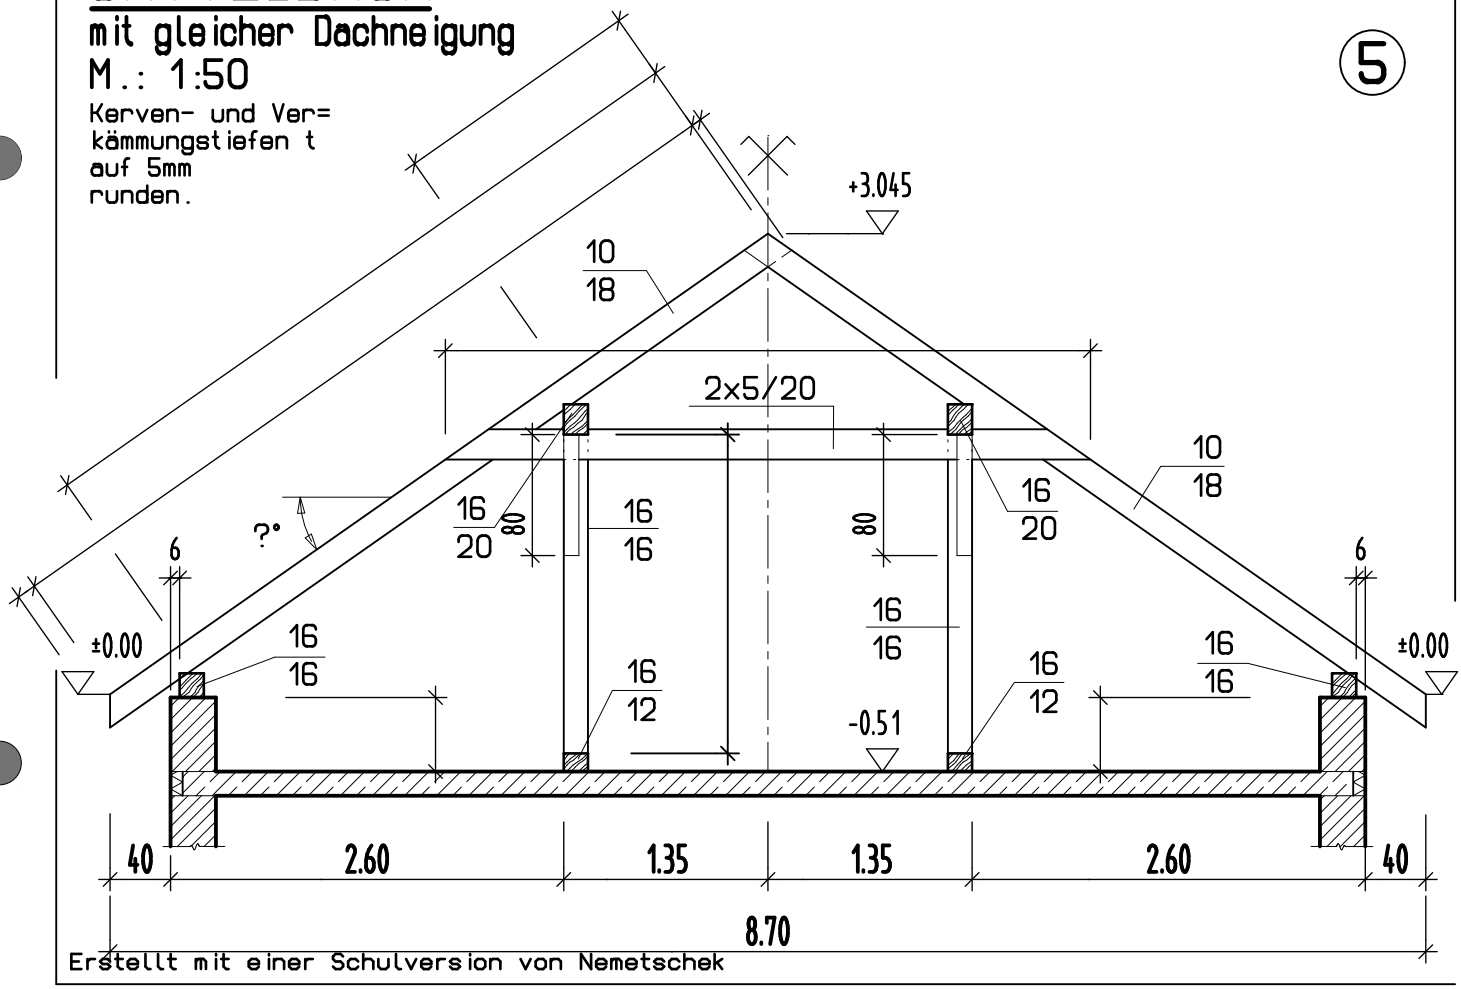

Erstellt mit einer Schulversion von Nemetschek

AHA Zimmerer 1152 6. 11. 03